Sådan monterer du tapen

1. Mål først omkredsen af det emne op, du vil beskytte med den selvklæbende tape. Tag et målebånd og før rundt om f.eks. en blomsterkrukke.

Klip et passende stykke af tapen – husk at du skal bruge ca 10 cm. ekstra tape, når du skal montere batteriboksen.

Løsn et lille stykke af bagpapiret på folien og tryk den selvklæbende side af tapen fast mod emnet. Nu kan du trække mere og mere af bagpapiret, mens du efterhånden trykker folien fast mod emnet. Når du er nået hele vejen rundt, klipper du tapen ren.

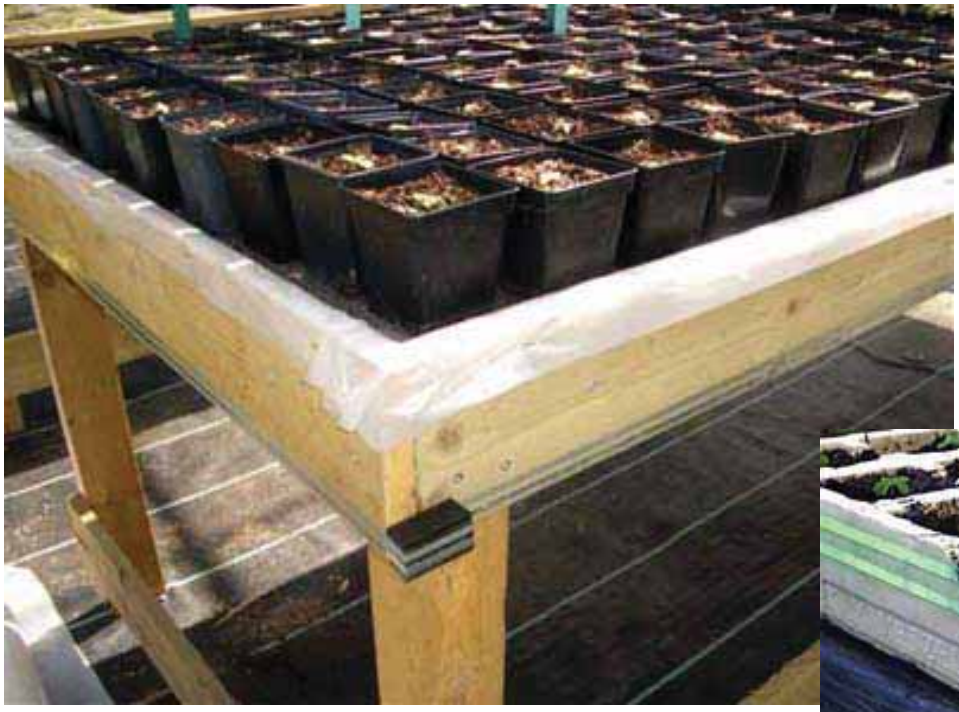

2. Almindelige, uglaserede potter afsætter som oftest salte på overfladen, ligesom der med tiden vil vokse mos og alger på potterne. Dette gør, at tapens selvklæbende evne forringes, og der kan være risiko for at den ikke bliver siddende. Problemet kan let løses ved at du inden tapen monteres, smører et tyndt lag mat-lak på det sted tapen skal monteres. Tapen bliver nu siddende og dine potter ser ud som nye, de steder du har lakeret. Denne metode kan bruges alle steder hvor overfladen på emnet ikke er helt glat.

3. Både på mistbænke og f.eks. plantekasser af flamingo er det en god idé at montere tape, så du ikke får snegleangreb på dine planter, i den vigtige spirefase og den tidlige vækstperiode. På overflader der ikke er helt glatte, kan du montere tapen med små stifter. Pas på ikke at kortslutte de to strømførende baner.

4. Har du sarte frugttræer o.lign. kan du bruge tapen et stykke over jorden. Sæt den fast med små stifter, med ca. 10 cm. mellemrum. Sørg for at tapen hele tiden sidder stramt ind til stammen.

TIP!

Når du har monteret tapen rundt om f.eks. en mistbænk, en plantekasse eller større krukker, er det en god idé at drysse jorden indenfor det område du har beskuyttet, med Ferramol Sneglefri. Så sikrer du at de snegle der har måttet gemme sig i jorden ikke gør skade, og ikke formerer sig yderligere.